


# WIRING DIAGRAM For XT600Z(A)

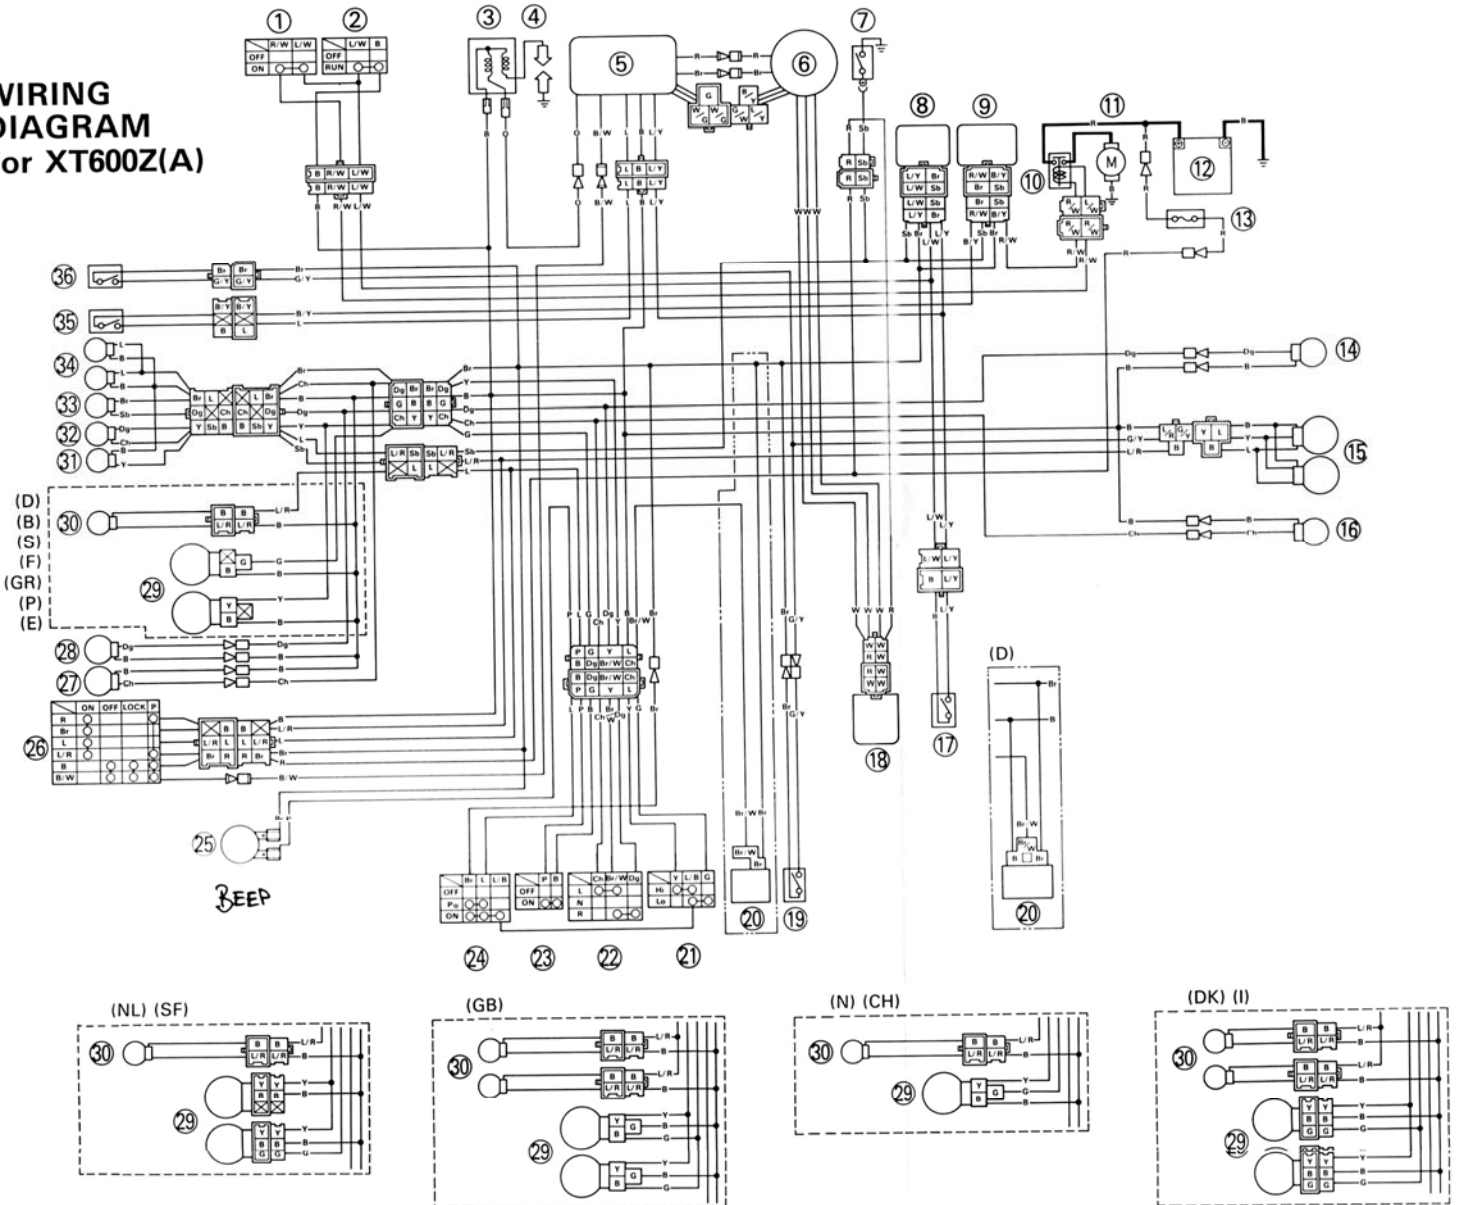

1. "START" switch
2. "ENGINE STOP" switch
3. Ignition coil
4. Spark plug
5. CDI unit
6. CDI magneto
7. Neutral switch
8. Side stand relay
9. Starting circuit cut-off relay
10. Starter relay
11. Starting motor
12. Battery
13. Fuse
14. Rear flasher light (R)
15. Tail/Brake light
16. Rear flasher light (L)
17. Sidestand switch
18. Rectifier/Regulator
19. Rear brake switch
20. Flasher relay
21. "LIGHTS" (Dimmer) switch
22. "TURN" switch
23. "HORN" switch
24. "LIGHTS" switch
25. Horn
26. Main switch
27. Front flasher light (L)
28. Front flasher light (R)
29. Headlight
30. Auxiliary light
31. "HIGH BEAM" indicator light
32. "TURN" indicator light
33. "NEUTRAL" indicator light
34. Meter light
35. Clutch switch
36. Front brake switch

1. Interruttore "START"
2. Interruttore "ENGINE STOP"
3. Bobina d'accensione
4. Candela
5. Gruppo CDI
6. Magnete CDI
7. Interruttore di folle
8. Relais carvilletto laterale
9. Relè di interruzione circuito di avviamento
10. Relè dello starter
11. Motorino avviamento
12. Batteria
13. Fusibile
14. Indicatore direzione post. (dx)
15. Luce post./stop
16. Indicatore direzione post. (sx)
17. Interruttore del cavalletto laterale
18. Raddrizzatore/Regolatore
19. Interruttore freno post.
20. Relay indicatore di direzione
21. Commutatore "LIGHTS"
22. Interruttore "TURN"
23. Interruttore "HORN"
24. Interruttore "LIGHTS"
25. Avvisatore acustico
26. Interruttore principale
27. Indicatore direzione ant. (sx)
28. Indicatore direzione ant. (dx)
29. Faro
30. Luce ausiliaria
31. Segnalatore "HIGH BEAM"
32. Segnalatore "TURN"
33. Segnalatore "NEUTRAL"
34. Luci strumenti
35. Interruttore della frizione
36. Interruttore freno ant.